

NÁVOD NA POKLÁDKU

Zámkové podlahové desky & nájezdy
Příprava · Realizace · Nářadí

1 Příprava povrchu

- a **Starý beton, dlažba (zpevněné podloží)** – podlaha určená pro pokládku se ve většině případů nemusí nijak upravovat. Vhodné je vyspravit především velké, zpravidla pouze lokální nerovnosti. Desky lze instalovat i na mastný, vlhký, popraskaný či jinak nesourodý podklad.
- b **Nezpevněný terén** – nejprve doporučujeme provést skrývku zeminy (dle druhu různá hloubka). Terén zasypat kamennou drtí a ztuhnout. Poslední vrstvu volíme z jemné frakce (např. **4–8 mm**), do které lze desky pokládat.

2 Realizace

- a Po zaměření objektu doporučujeme překreslit rozvržení na řady desek pro dopočítání konečného množství kusů.
- b Pokládku začínáme (např. u garáže) ve vratech, kam položíme spodní nájezdy. Do nich zasadíme desku č. 2 a doměříme desku č. 1, ze které uřízneme vrchní zámek.
- c Pokračujeme až na konec místnosti, kde desku zařízneme (v našem případě deska č. 5).
- d Druhou řadu začínáme zbytkem desky z první řady (č. 5) tak, abychom vytvořili **vazbu desek** a nevznikaly kříže (doporučené překrytí desek min. **20 cm**).
- e Takto pokračujeme až do konce místnosti.

POZOR! Po obvodu místnosti je nutné dodržovat dilatační spáru minimálně **5 mm**.

3 Nářadí

Kotoučová pila


Přímočará pila

Natloukáč hmoždinky

Desky řežeme kotoučovou pilou (kotouč s plátky, střídavé zuby, prořez 2,0 mm). Na detaily doporučujeme přímočarou pilu. Pokud je třeba desky kotvit, nejlépe natloukáčemi hmoždinkami.

Pro **vodu-nepropustnou podlahu** lze desky vytmelit PUR tmelem – konkrétně doporučujeme polyuretanový tmel **PU 50 FC** (Den Braven).

SCHÉMA Vazba desek – pořadí pokládky 1–11

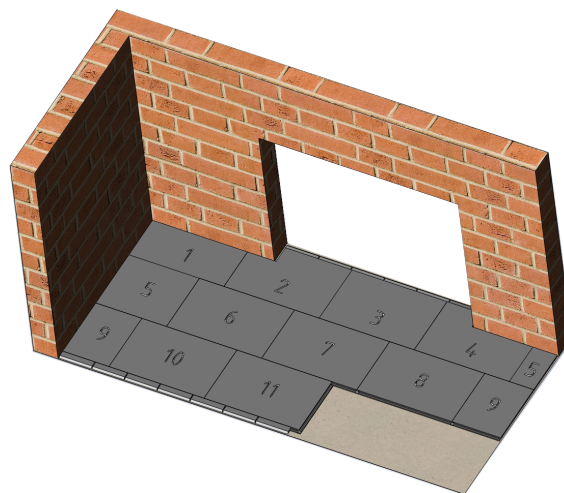

DESKA Zámková deska se spodním nájezdem

